


## お 願 い

I/Oコネクタ（外部入力端子）を先の尖ったようなもので、強く押さないでください。I/Oコネクタ（外部入力端子）の溝がつぶれて、戻らなくなることがあります。

I/Oコネクタボタン（外部入力端子ボタン）

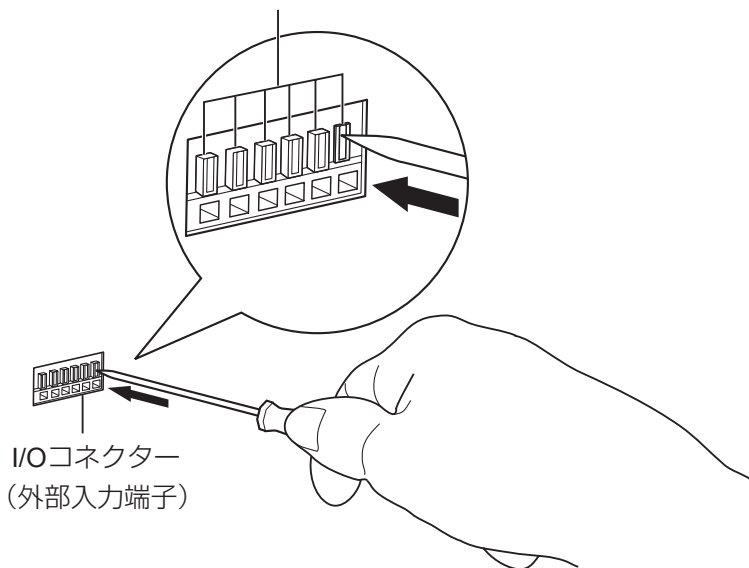

- 上記は6端子のイラストです。端子の数は、機種によって異なります。